


# Superwand PRO

Dämmplatte für die Innendämmung  
von Außenwänden.

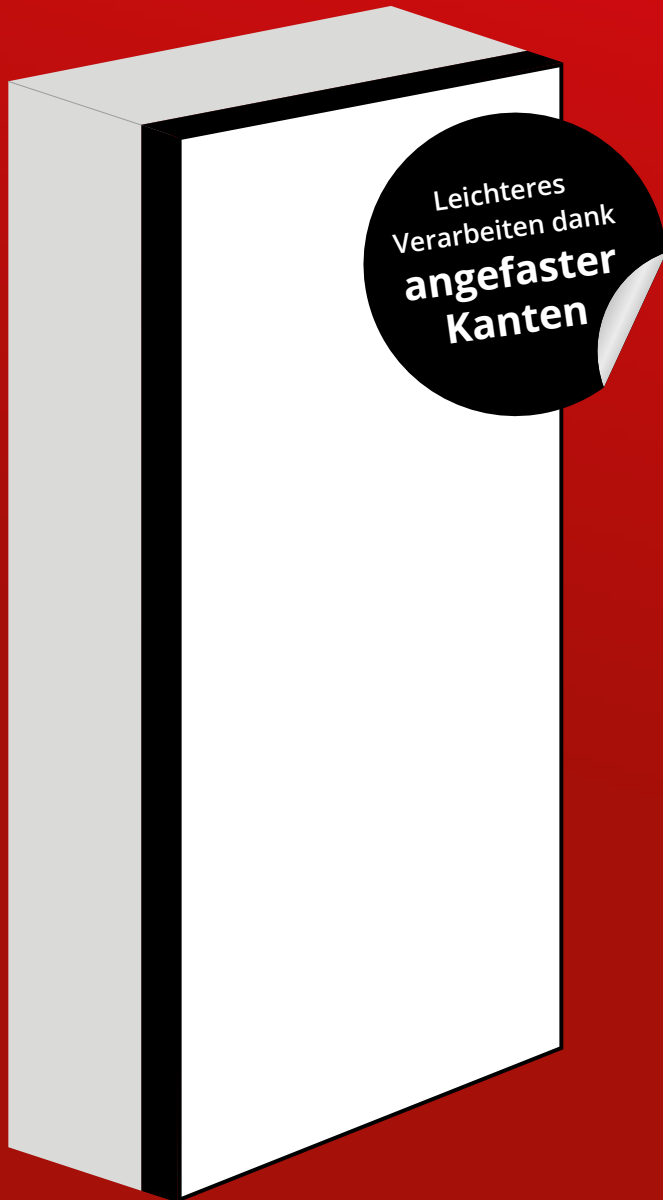

kein raumseitiges **Auffeuchten** der Wand durch aluminiumkaschierte Dampfsperre

**optimale Dämmwerte** bei geringer Schichtdicke

mit integrierter **Dampfsperre**

ist extrem **druckfest** und stabil durch **hochdichte PU-Deckplatte**

eignet sich **speziell für Sanierungsmaßnahmen**, da keine Veränderungen an Türen, Fenstern usw. erforderlich werden

lässt sich **problemlos tapezieren, streichen, verputzen oder fliesen**

# Verarbeitungs- und Verlegehinweise



Vorbereiten 1

## ► 1. Vorbereitung


Vorbehandlung des Untergrunds: Schimmel fachgerecht (nicht trocken) herunterwaschen und Tapeten entfernen. Untergrund muss sauber, trocken, glatt, tragfähig und gleichmäßig saugfähig sein. Ggf. Untergrund mit wässrigem Tiefengrund grundieren.



Verkleben 2

## ► 2. Verkleben

Superwand Kleber mit einem 4-5 mm Zahnschachtel (z. B. B4 oder C1) vollflächig auf die Rückseite der Platte oder den saugfähigen Untergrund auftragen (Verbrauch: ca. 1,5-2 kg/m<sup>2</sup>). Superwand PRO auf die Wand anbringen, ausrichten und fugenlos aneinanderstoßen (versetzt anwenden und nicht kreuzfugen). Platten von unten nach oben anbringen und darauf achten, dass sie satt an Decke und Boden anschließen. Superwand PRO unter leichtem Druck mit der Rolle sorgfältig anpressen. Noch besser ist das Anklopfen mit Gummihammer und Hartholzbrett.

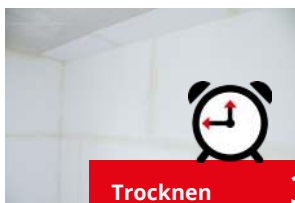

Trocknen 3

## ► 3. Trocknungszeit

Je nach Temperatur des Untergrundes und der Raumluft beträgt die Trocknungszeit mindestens 3-5 Tage. In Extremfällen (Wintermonate) kann sich die Trocknungszeit erhöhen. In jedem Fall vorab eine Klebprobe durchführen.



Verfugen 4

## ► 4. Verfugen

Stoßfugen und Überstände der Plattenstöße mit einer Dispersionspachtelmasse (wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung eines Dispersions-Fertigspachtels) ausgleichen. Eventuell größere Fugen mit Superwand PRO Streifen verfüllen (gleicher Isolationswert) und ebenfalls abspachteln.



Überarbeiten 5

## ► 5. Überarbeitung

Um Haarrisse zu vermeiden, Plattenstöße mit einem Armierungsgewebe armerieren und mit einer Tapezierpachtelmasse auf Dispersionsbasis überspachteln. Für anspruchsvolle Tapezier- und Anstricharbeiten empfiehlt sich die Überklebung der gesamten Fläche mit einem Renoviervlies. Dabei kann bei der Überspachtelung der Plattenstöße auf den Einsatz eines Armierungsgewebes verzichtet werden. Für das anschließende Kleben der Tapete ist eine Grundierung erforderlich. Dies kann in Form eines Tapetengrunds oder einer spaltbaren Makulatur geschehen.

Da die Superwand PRO dampfdicht ist und somit keine Feuchtigkeit aufnehmen kann, sind Tapeten mit einer minimalen Kleistermenge aufzubringen. Bei Sondertapeten (Vinyl, Textil, Metall) sollten Sie sich beim Fachberater des Tapetenlieferanten informieren. Auch nach dem Einbau der Platten ist angemessenes Heizen und Lüften erforderlich.

► Senden an Fax-Nummer: **+41 (0)32 636 23 09**  
oder per E-Mail an: **info@korff.ch**

Wir bitten um

- kostenlose Beratung zur Superwand PRO
- Muster und Preise
- weitere Informationen

Firma/Stempel

## ► Material

Polyurethan-Hartschaum, mit integrierter Dampfsperre sowie einem Zellstoffvlies für leichtes Tapezieren, extrem druckfest.

### Gemessener Wärmeleitwert

$\lambda = 0,026 \text{ W/mK}$



**Bis zu 54 % Heizkosten sparen bei einer Dämmung mit der Superwand PRO 50 mm.**

## ► Lieferformen

### Superwand PRO

Plattenformat: 78 x 123 cm

Art.-Nr.	Dicke	Karton à
33500	30 mm	5 Platten
33501	50 mm	3 Platten

### Superwand Leibungsplatte

Plattenformat: 39 x 125 cm

Art.-Nr.	Dicke	Karton à
33005	5 mm	20 Platten

### Superwand Dämmkeil

Keilformat: 30 x 100 cm

Art.-Nr.	Dicke	Karton à
33105	20/3 mm	10 Keile

### Superwand Kantenschutz

Aluwinkel: 2 x 14 mm zweiteilig

Art.-Nr.	Rolle à
33150	30 m

## Wichtige Hinweise

### ► Neu: Superwand Express Kleber:



Mit dem neuen Superwand Express Kleber verringert sich die **Trocknungszeit auf 24 Stunden**.

### ► Hinweis für nicht saugende Untergründe:

Wir empfehlen die Verwendung von **PUFAS pufaplast V30** zum Anbringen der Superwand.

### ► Hinweis zur Überarbeitung:

Für das Verfugen und Verspachteln von Zwischenräumen oder Plattenstößen empfehlen wir die Verwendung des **Pufas Instant Spachtels**.

### ► Hinweis zur Lagerung:

Die Superwand bitte nicht aufrecht, sondern liegend lagern.